


## ■たて引き用ドレインの施工要領 〈打込型ドレイン〉

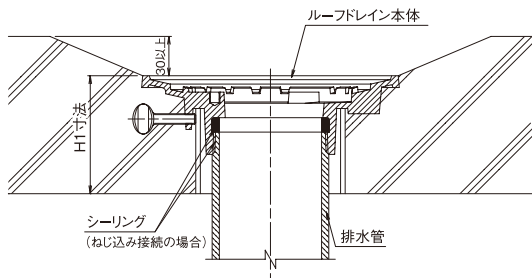


※ルーフトレイン本体は、仕上げ面から30mm以上下げて施工して下さい。


### —たて引き用ドレイン部品構成表—



①ドレイン施工位置を決め中心に合わせて位置決め座を釘付けします。

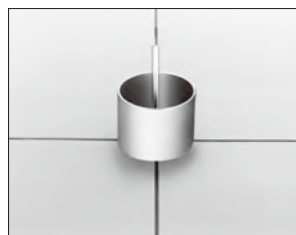

②位置決め座の中心にスラブに合った長ボルトを取付けスペーサー決めめます。

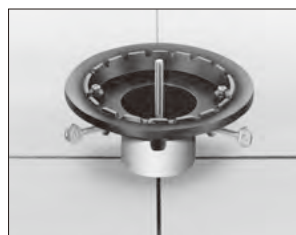

③スペーサーにドレイン本体をセットします。



④ドレイン本体に養生蓋をかぶせ、プレート、ナットで固定します。生コンが流入しないようにして下さい。