



WSM WSV WSG 《施工手順》


1. 芯出し金具を型枠に取り付け、
釘穴を線に合わせて取り付けてください。

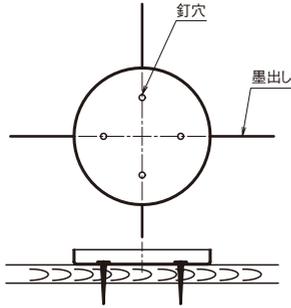


4. コンクリート打設

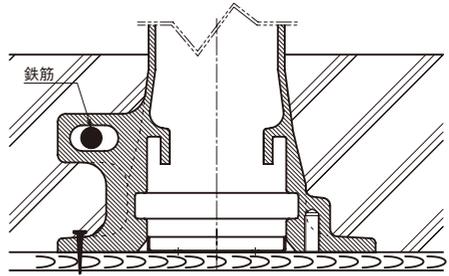

2. 芯出し金具に合わせて本体を置き
釘で固定してください。

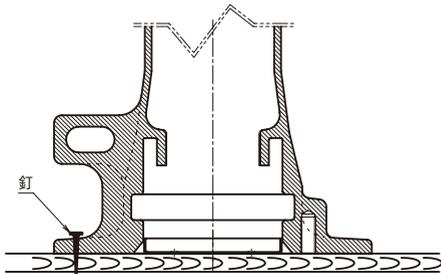

5. 防水施工→断熱工事→押えコンクリート

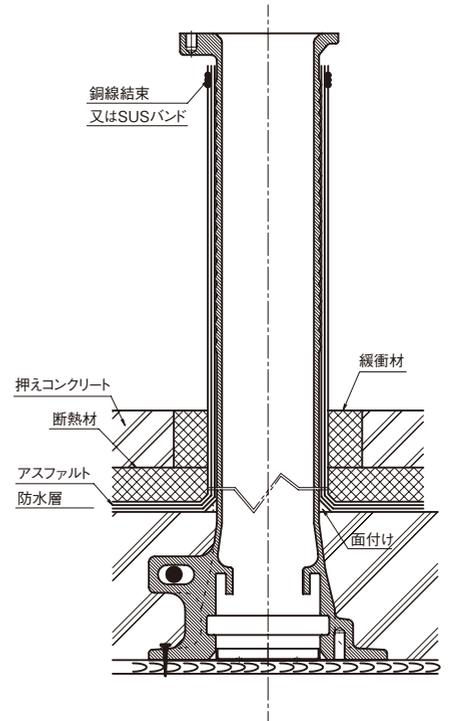

3. アンカー穴に鉄筋を通して
スラブ配筋と結束してください。

